



MONTERINGSANVISNING

Ytan som klistermärket skall fästas på skall ha rumstemperatur för bästa möjliga fäste.


GNUGGA PÅ OVANSIDAN AV KLISTERMÄRKET, SÅ FOLIEN FÄSTER ORDENTLIGT I APPLICERINGSTEJPEN.

RENGÖR BILEN MED TEX. FÖNSTERPUTS. TJÄRFLÄCKAR TAS BORT MED T-RÖD.



FÄST KLISTERMÄRKET MED MASKERINGSTEJPE. MÄT IN OCH KONTROLLERA ATT MÄRKET SITTE RAKT.


(STÖRRE TEXTER, LOGOTYPER ELLER SYMBOLER MONTERAS UPPIFRÅN OCH NER. FÄST LÄNGS HELA ÖVERKANTEN MED MASKERINGSTEJPE)

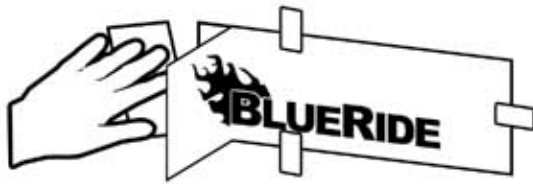

VIK UPP KLISTERMÄRKET IFRÅN BAKPAPPRET OCH KLIPP BORT 5-10 CM AV BAKPAPPRET.



PRESSA FAST DEN FRILAGDA YTAN MED HANDELLER PLASTSKRAPA. OBS! PRESSA IFRÅN KLIPPSNITTET OCH UTÅT FÖR ATT UNDVIKA LUFTBUBBLOR.

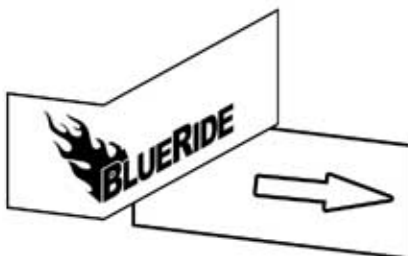


TA BORT MASKERINGSTEJPEN OCH RESTEN AV BAKPAPPRET.

(OM TEXTEN ÄR LÅNG, FÄST DEN PÅ TVÅ STÄLLEN OCH KLIPP ITU TEXTEN ELLER STRIPEN I TVÅ BITAR)



HÅLL KLISTERMÄRKET SPÄND CA. 2CM FRÅN UNDERLAGET. PRESSA FAST DEN FRILAGDA YTAN MED HANDELLER PLASTSKRAPA. OBS! PRESSA IFRÅN KLIPPSNITTET OCH UTÅT FÖR ATT UNDVIKA LUFTBUBBLOR.

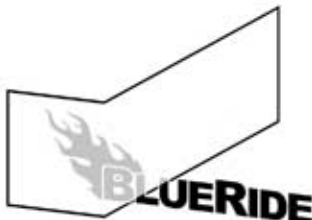

AVLÄGSNA APPLICERINGSTEJPEN FÖRSIKTIGT.

